
VENUE 11 Pro

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide

1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Tilslut strømadapteren og tænd tavle-pc'en
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømadapteren, og slå på nettbrettet
Anslut nätadaptern och slå på surfplattan

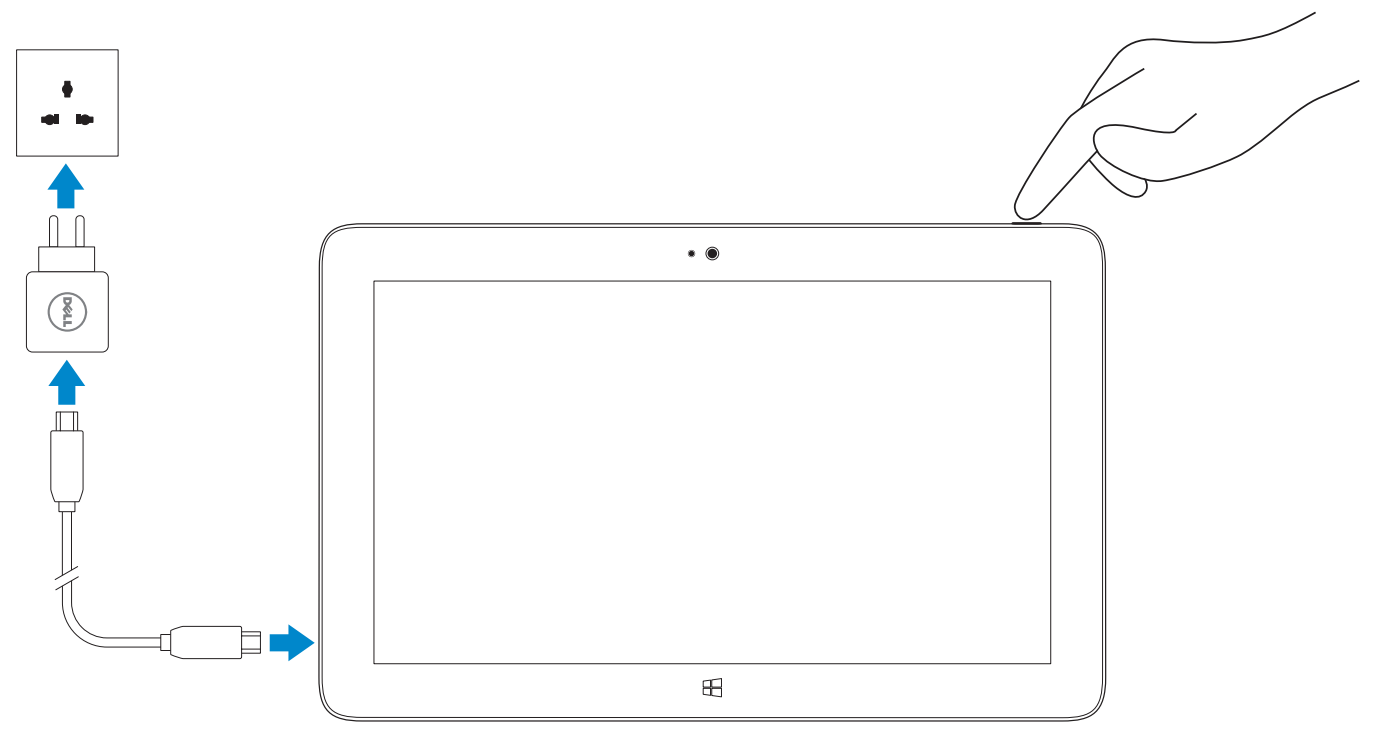


2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen



Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk

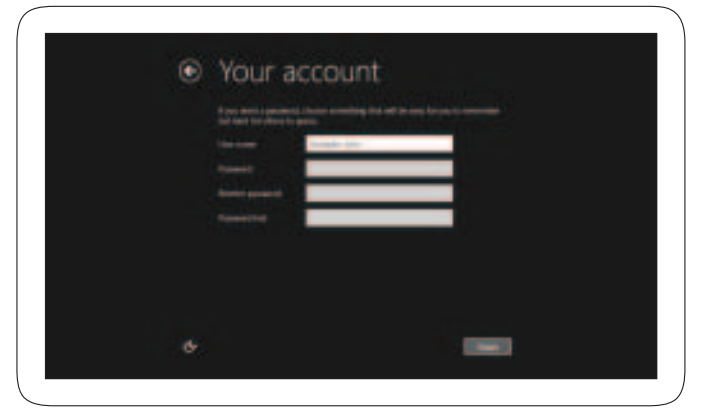

Sign in to your account or create a new account
Log på din konto eller opret en ny konto
Kirjaudu tilillesi tai luo uusi tili
Logg på din konto, eller opprett en ny konto
Logga in till ditt konto eller skapa ett nytt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resursseihin
Undersøk ressursene | Utforska resurser



Help and Tips
Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips




My Dell
Min Dell | My Dell
Min Dell | Min Dell



Register your tablet
Registrer din tablet-pc | Rekisteröi taulutietokone
Registrer nettbrettet | Registrera din surfplatta

Connect to a network — optional

Opret forbindelse til et netværk — valgfrit
Muodosta verkkoyhteys — valinnainen
Koble til et nettverk — valgfritt
Anslut till ett nätverk — valfritt

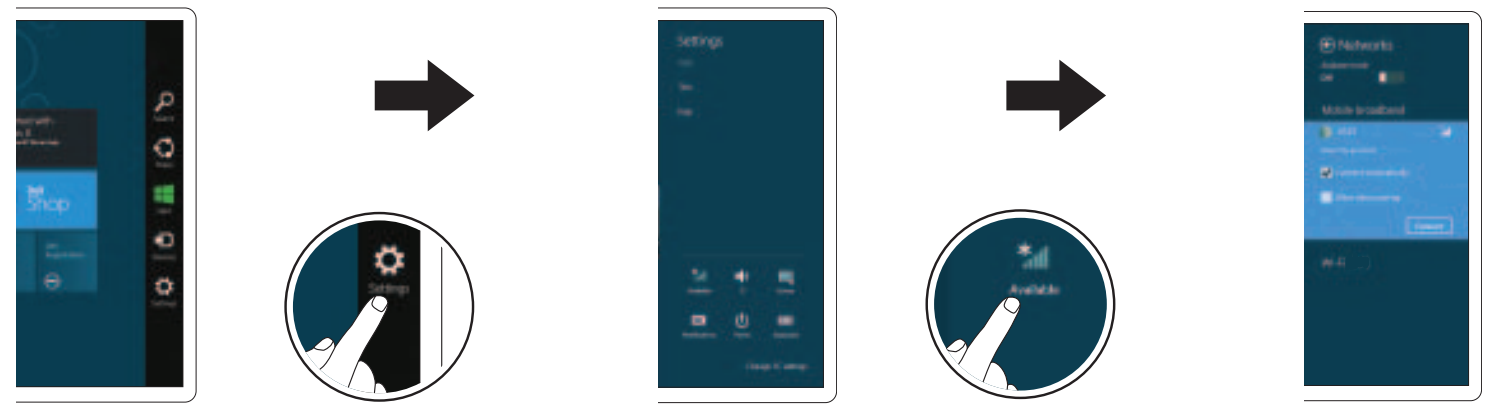

In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙, tap the Wireless icon, select your network, and tap **Connect**.

Tap i amuletters sidepanel på **Indstillinger** ⚙, tap på ikonet Trådløs, vælg netværk og tap på **Opret forbindelse**.

Napauta oikopolkusivupalkissa **Asetukset** ⚙, napauta langattoman verkon kuvaketta, valitse verkko ja napauta **Yhdistä**.

I Charms-sidepanelet, ta hurtig på **Innstillinger** ⚙, ta hurtig på Trådløs-ikonet, velg ditt nettverk, og ta hurtig på **Koble til**.


I sidofältet med snabbknappar, tryck på **Inställningar** ⚙, tryck på ikonen Trådlöst, välj ditt nätverk och tryck på **Anslut**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.
BEMÆRK: Du skal måske aktivere netværkstjenesten før du opretter forbindelse.
HUOMAUTUS: Verkkopalvelu on aktivoitava ennen yhteyden luomista.
MERK: Det er mulig at nettverkstjenesten må aktiveres før du kan koble til.
ANMÄRKNING: Du kanske behöver aktivera din nätverkstjänst innan du ansluter.

Insert microSD card — optional

Isæt SD-kort — valgfrit
Aseta microSD-kortti paikoilleen — valinnainen
Sett inn micro-SD-kortet — tilleggsutstyr
Sätt i microSD-kortet — valfritt





NOTE: For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on www.dell.com/support/manuals.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om at installere et micro-SIM-kort i *Brugerhåndbogen* på www.dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja mikro SIM-kortin asentamisesta on *käyttöoppaassa* osoitteessa www.dell.com/support/manuals.

MERK: Se *Brukerhåndboken* på www.dell.com/support/manuals for å finne instruksjoner om å installere et micro-SIM-kort.

ANMÄRKNING: Anvisningar om hur man installerar ett micro-SIM-kort finns i *Ägarens handbok* på www.dell.com/support/manuals.

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Regulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

T06G
T06G001

Tablet model
Tablet-model | Taulutietokoneen malli
Nettbrettsmodell | Modell av surfplatta

Venue 5130

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.


Número de modelo reglamentario:	T06G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,00 A–1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,2 A / 1,54 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC

0YCWRA00


Printed in China.
2013-08

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

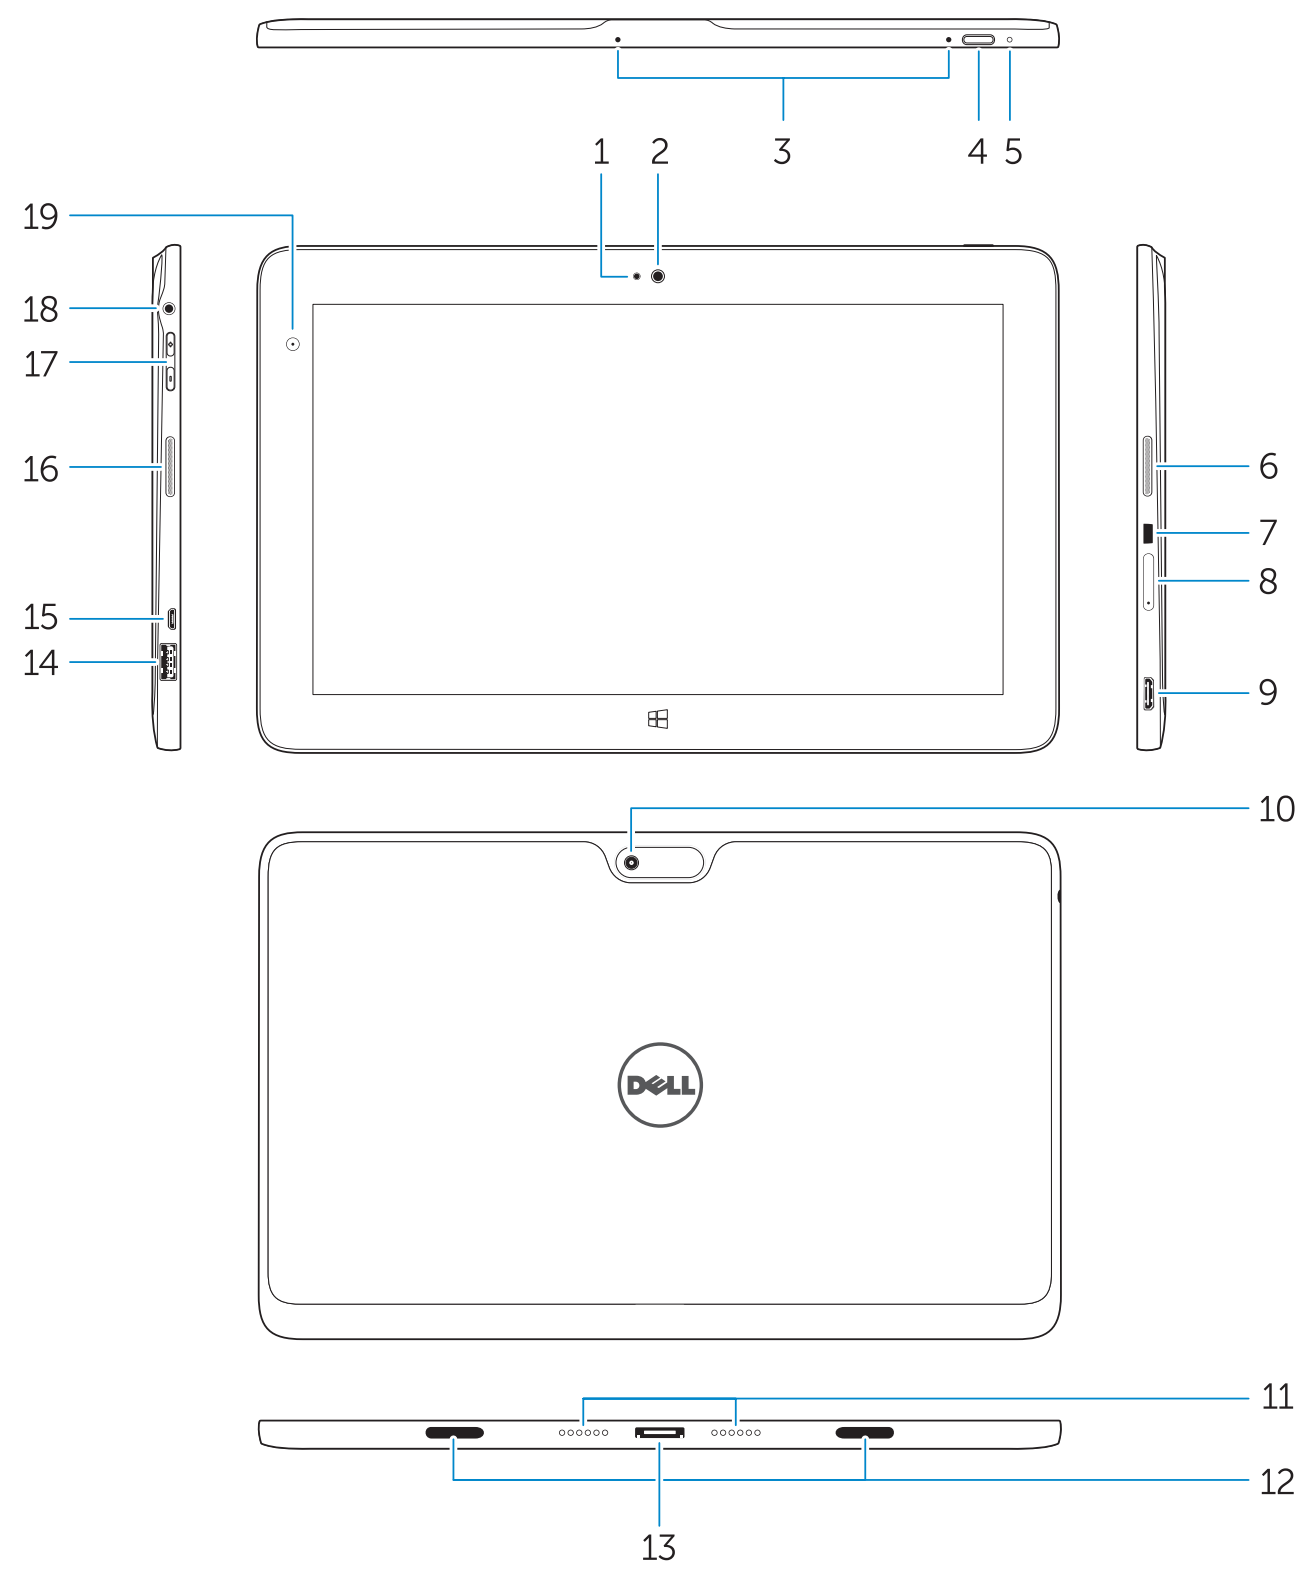

Stylus (optional)
Stylus (valgfrit tilbehør) | Piirtotikku (valinnainen)
Stylus (tilleggsutstyr) | Penna (tillval)



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots
13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

1. kameran merkkivalo
2. etukamera
3. mikrofonit
4. virtapainike
5. virran merkkivalo
6. oikea kaiutin
7. Noble-turvalukon paikka
8. muistikortinlukija
9. HDMI-miniliitin
10. takakamera
11. telakointinastat
12. telakoinnin ohjausurat
13. telakointiliitin
14. USB 3.0 -liitäntä
15. mikro-USB virtaliitäntä
16. vasen kaiutin
17. äänenvoimakkuuspainike
18. audioliitin
19. Ympäristön valon tunnistin
20. Kynän kärki (vaihdettava)
21. Ohjelmoitavat painikkeet

1. kameralysdiod
2. främre kamera
3. mikrofoner
4. strömbrytare
5. strömlysdiod
6. höger högtalare
7. Uttag för Noble säkerhetslås
8. minneskortläsare
9. mini-HDMI-kontakt
10. bakre kamera
11. dockningstappar
12. styrspår för dockning
13. dockningsanslutning
14. USB 3.0-kontakt
15. strömkontakt för mikro-USB
16. vänster högtalare
17. volymknapp
18. ljudkontakt
19. Omgivningsljussensor
20. Pennspets (utbytbar)
21. Programmerbara knappar

1. kamera-LED
2. frontkamera
3. mikrofoner
4. Tænd/sluk-knap
5. strømindikator
6. højre højttaler
7. Stik til Noble-sikkerhedslås
8. hukommelseskortlæser
9. mini HDMI-stik
10. bagkamera
11. dock-ben
12. dockingguide-åbninger
13. dockingstik
14. USB 3.0-stik
15. micro USB-strømstik
16. venstre højttaler
17. lydstyrkeknap
18. lydstik
19. Sensoren for omgivende lys
20. Pennespids (udskiftelig)
21. Programmerbare knapper

1. kameralampe
2. kamera foran
3. mikrofoner
4. strømknapp
5. strømlampe
6. høyre høyttaler
7. spor for Noble-sikkerhetslås
8. minnekortleser
9. mini HDMI-kontakt
10. bakre kamera
11. forankringstapper
12. forankringsstyrespor
13. forankringskontakt
14. USB 3.0-kobling
15. mikro USB-strømkontakt
16. venstre høyttaler
17. volumknapp
18. lydkontakt
19. Sensor for omgivelseslys
20. Pennetupp (utskiftbar)
21. Programmerbare knapper